



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe FS

pointsafe




hu Használati útmutató

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe FS dp 08/2012

www.burg-waechter.de

Felépítés

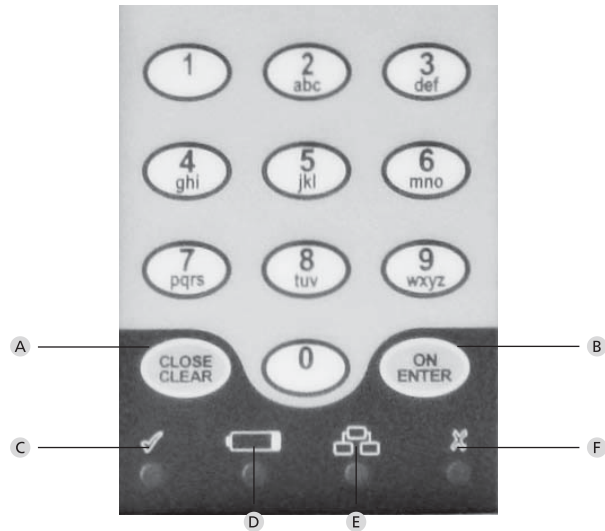

Képek

A ON/ENTER gomb

B CLOSE / CLEAR gomb

Zárszerkezet működtetése a reteszek automatikus zárásához, adatok törlése.

C Előkészület a nyitáshoz

Az érvényes kód megadása és a sikeres programozás után világít a „C” ikon.

D Lemerült elem jele

Amennyiben ez a jel bekapcsol, akkor **mind a 4 elemet** egyszerre cserélje ki (LR6/AA/1,5V-os alkáli ceruzaelem).

E Adatmegadás / programozás

A programozási üzemmódba való belépés esetén az „E” ikon világít. A programozási üzemmódból való kilépés után elalszik.

F Adatmegadás visszautasítása / blokkolási idő

Érvénytelen kód megadása és hibás programozás után bekapcsol az „F” ikon. Amennyiben háromszor egymás után hibás nyitókézkódot ad meg, akkor a zár és az elektronika 5 percre leblokkol. Ezen idő alatt az „F” ikon villog. A zárat még érvényes nyitókézkóddal sem lehet kinyitni.

Tisztelt vevőnk!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Burg-Wächter cég PointSafe FP termécsaládjába tartozó trezort. A trezort a legmodernebb technológiai felhasználásával fejlesztettük ki és gyártottuk le. A Fingerprint (FP) sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. A trezoron ujjlenyomat olvasó található. Minden trezor kiegészítő vésznyitó mechanikus zárral is el van látva.

Fontos! Mielőtt megkezdéné a programozást, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.

Sok örömet kívánunk az új trezor használatához!
A BURG-WÄCHTER KG cég

Fontos utasítások

- A számkódot és a vésznyitó kulcsot biztonságos helyen, a **trezortól távol tárolja** (a vésznyitó kulcs a 4 elem alatt található).
- Számkódként ne használjon személyes adatokat (pl. születési idő, telefonszám stb.).
- Amennyiben a trezort hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.
- Szállodai használat esetén: Lásd a „PointSafe FP szállodai üzemmódban” fejezetet és a vendégek kód használati útmutatót.
- Biztonsági okokból a gyári beállítású felhasználói és főkódot **minél előbb változtassa meg**.
- A trezor akkor nyújt védelmet az abban elhelyezett értékeknek, ha a trezor az épület valamilyen fix eleméhez van rögzítve. A stabil és biztonságos rögzítéshez használja a trezorban kialakított rögzítő furatokat (a trezor alján és hátulján találhatók).
- Biztonsági okokból a felhasználói kód nem egyezhet meg a főkód kezdő számaival.
- A trezorral kapcsolatos kérdéseivel vagy problémákkal forduljon a trezor eladójához.

Általános információk

A PointSafe FP sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. Standard üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és felhasználói kód, valamint **5** ujjlenyomat memóriahely áll a rendelkezésre. Szállodai üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és felhasználói kód, valamint **1** ujjlenyomat memóriahely áll a rendelkezésre.

A főkód mindig 8 számjegyből áll.

A felhasználói kód három-hat számjegyből állhat.

Főkód: 12345678 (gyári alapbeállítás)

Felhasználói kód: 168 (gyári alapbeállítás)

Amennyiben az adott tevékenység (beállítás) helyes és sikeres volt, akkor az Előkészület a nyitáshoz ikon zöld LED-je villan fel. Hiba esetén az Adatmegadás visszautasítása/blokkolási idő LED-je gyullad ki. Ez utóbbi esetben a beállítások nem változnak meg.

Műszaki adatok

Blokkolási idő	5 perc azután, hogy a kódot 3-szor egymásután hibásan adták meg
Tápellátás	4 db LR6/AA/alkáli ceruzaelem
Környezeti feltételek	-15 °C és +50 °C közötti hőmérséklet, nedvességtartalom, legfeljebb 95 % (nem kondenzáló).

Sípoló hangjelzések

- 1 sípszó nyitáskor és záráskor
- 2 sípszó az ujjlenyomat leolvasó nem működik megfelelően, érintkezési probléma
- 3 sípszó szálloda üzemmódban nincs elmentett vendégek kód
- 8 sípszó a motor vagy a retesz nem működik

Üzembe helyezés

- Az elemtartó fedelén található csavart csavarozza ki.
- A PointSafe logót tartalmazó fedelet húzza le.
- Tegye be az elemeket (4 db LR6/AA/1,5V-os alkáli ceruzaelem)
- Az elektronikának kb. 30 másodperc kell a program betöltéséhez. Ezt követően nyomja meg az ENTER gombot.
- Adja meg a felhasználói kódot (168).
- Nyomja meg ismét az ENTER gombot.

Ezt követően a trezor kinyitható és egyénileg beprogramozható.

PointSafe FP standard üzemmódban

Menüstruktúra

A billentyűzetten a számok mellett betűk is találhatóak. Az egyes funkciók programozásához számkombinációkat (esetleg betűket) kell megadni. Programozáskor (a könnyebb megjegyzés érdekében) az egyes almenükbe számkombinációkkal lehet belépni. Az útmutató az alábbiakban tartalmazza ezeket a számkombinációkat.

A trezor kinyitása főkód segítségével

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor kinyitása felhasználói kód segítségével

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a felhasználói kódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor kinyitása ujjlenyomattal

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd a memóriába elmentett ujját húzza el az ujjlenyomat leolvasó fölött. Az ajtó automatikusan kinyílik.

A trezor bezárása

- Nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

A felhasználói kód megváltoztatása

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Adja meg a felhasználói kódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.
- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatt a sárga LED dióda villogni kezd.
- Adja meg az új kódot (három-hat számjegy).
- Nyomja meg az ON/ENTER gombot.

Sikeres programozás esetén az Adatmegadás/programozás ikon zöld színnel világít.

Belépés a zár beállításait megváltoztató programozási üzemmódba

Erre két lehetőség van:

- 1.) Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg az érvényes főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik. Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatt a sárga LED dióda villogni kezd.
- 2.) Nyomja meg az ON/ENTER gombot, adja meg a 76 kódot (programozási üzemmód), majd ismét nyomja meg az ON/ENTER gombot és adja meg a főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

Ameddig az Adatmegadás/programozás ikon alatt villog a sárga LED dióda, addig programozás üzemmódban van, és különböző beállításokat hajthat végre.

Funkciók programozás üzemmódban

A főkód megváltoztatása

- Adja meg a 22 (change Admin) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Adja meg az új kódot (8 számjegy) és nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Ismételtén adja meg az új kódot és nyomja meg az ON/ENTER gombot.

A felhasználói kód megváltoztatása

- Adja meg a 28 (change user) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Adja meg az új kódot (három-hat számjegy) és nyomja meg az ON/ENTER gombot.

Ujjenyomat elmentése a memóriába

- Adja meg a 23 (add finger) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujjenyomat olvasás közben felvillan az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda, a műveletet addig folytassa, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatti zöld LED dióda ki nem gyullad.

Minden elmentett ujjenyomat törlése

- Adja meg a 33 (delete finger) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

A felhasználói kód törlése

- Adja meg a 38 (delete use) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

Átkapcsolás standard üzemmódba

- Adja meg a 76 (Standard Modus) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

Átkapcsolás szállodai üzemmódba

- Adja meg a 46 (Hotel Modus) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

Kilépés a programozás üzemmódból

- 2-szer nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

PointSafe FP szállodai üzemmódban

Nyitás a főkóddal

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

Nyitás felhasználói kóddal (ha el van mentve)

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a felhasználói kódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

Nyitás ujjenyomattal (ha el van mentve)

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd az ujját tegye az ujjenyomat leolvasóra. Az ajtó automatikusan kinyílik.

Csak ujjenyomat elmentése (nyitott trezorajtónál)

- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon be nem kapcsol.
- Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujjenyomat olvasás közben felvillan az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda, a műveletet addig folytassa, amíg az Előkészület a nyitáshoz ikon ki nem gyullad.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

Csak felhasználói kód elmentése (nyitott trezorajtónál)

- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon be nem kapcsol.
- Adja meg a felhasználói kódot és nyomja meg az ON/ENTER gombot
- Sikeres programozás esetén az Adatmegadás/programozás ikon zöld színnel világít.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

Figyelmeztetés! Amennyiben a nyitáshoz kódot és ujjenyomatot is beprogramoz a felhasználó, akkor helyes sorrendben kell a programozást végrehajtani (először az ujjenyomatot, majd a kódot).

Az új programozás töröl minden előző adatot (kivéve a főkódot)!

Ujjenyomat és felhasználói kód elmentése

- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon be nem kapcsol.
- Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujjenyomat olvasás közben felvillan az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda, a műveletet addig folytassa, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatti zöld LED dióda ki nem gyullad. Az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda tovább villog.
- Adja meg a felhasználói kódot és nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

Figyelmeztetés! Amennyiben az ajtó 5 percnél hosszabb ideig lesz nyitva, akkor az adatok (felhasználói kód/ujjenyomat) automatikusan törlődik.

A vendégek kód/ujjenyomat törlése, amennyiben a trezor zárva maradt

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a 34 (delete guest) kódot.
- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. Sikeres megadás esetén az Adatmegadás/programozás ikon zöld színnel világít, majd az ajtó automatikusan kinyílik. Az elmentett ujjenyomat és felhasználói kód törlődik.

Az akkumulátor megsemmisítése

Tisztelt vevőnk!

Segítsen nekünk a hulladékok újrahasznosításában. Amennyiben valamikor úgy dönt, hogy a trezort már többé nem kívánja használni, akkor gondoljon arra, hogy mennyi értékes anyagot tartalmaz, amelyet még fel lehet használni. A készüléket ne dobja ki a háztartási hulladékok közé. A helyi polgármesteri hivatalban tájékoztatást kaphat arról, hol vannak speciális elektromos hulladék gyűjtőhelyek.



A hulladékgyűjtő jelentése:

A lemerült elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé kidobni! Az elemeket elektronikai szakszűzletben vagy a helyi hulladékgyűjtőben adja le. Az elemek leadása ingyenes, átvételüket törvény írja elő.