


Használati útmutató

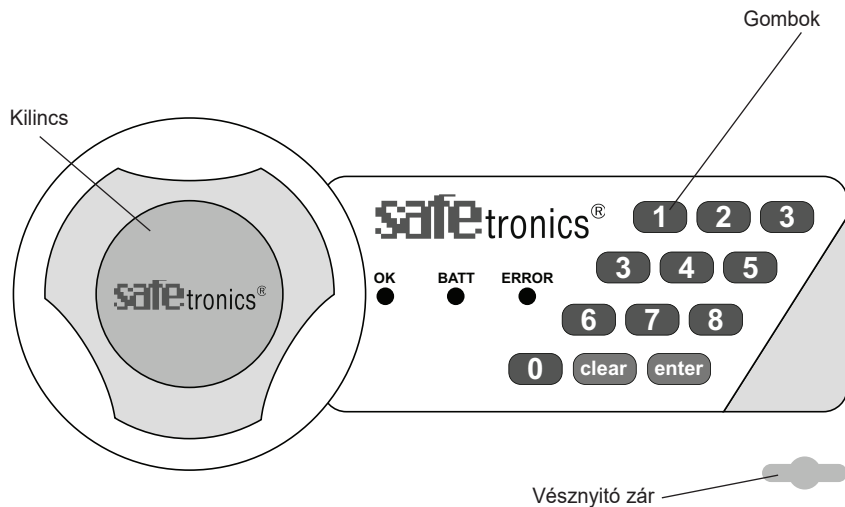

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Kódnak soha ne használjon személyes adatot! (pl.: születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot tárolja biztonságos helyen, de ne a trezorban!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 darab (3 és 8 számjegy közötti) felhasználói kód programozható.
- Minden egyes gobleütést a zöld „OK” LED felvilágítása és egy hangjelzés kíséri.
- A gobleütések közötti idő az 6 másodpercet nem haladhatja meg.

CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 4 db 1,5V AA elem
- 2 db vésznyitó kulcs
- 1 db programozó rúd
- 1 db használati útmutató

TREZOR NYITÁSA KÓDDAL

- Adja meg az Ön által beállított személyes kódot (gyári kód: 000000), majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
- Helyes kódbevitel esetén egy dallam hallható és a zöld „OK” LED világít.
- Az ajtó nyitásához 5 másodpercen belül fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyissa ki az ajtót.

TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
 - Fordítsa el a kilincset ütközésig, az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Megjegyzés: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!*

SAFEtronics - ZSL és NTR trezorokhoz

ÚJ KÓD PROGRAMOZÁSA

- Nyissa ki az ajtót érvényes kóddal vagy a vésznyitó kulccsal.
- Maradjanak a zárnyelvek behúzott állapotban.
- A programozó rúd segítségével nyomja meg az ajtó belső oldalán található piros gombot.
- Ekkor a zöld „OK” LED felvilágul és egy dallam hallható.
- Adja meg az Ön által választott számkombinációt (minimum 3, maximum 8 számjegy) majd nyomja meg az „ENTER” gombot.
- Sikeres programozás esetén a zöld „OK” LED felvilágul és egy dallam hallható.

BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitel esetén a piros „ERROR” LED felvilágul és egy dallam hallható. Háromnál több téves kódbevitel esetén az elektronika blokkolja a zárat körülbelül 10 percre. Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

ELEM FIGYELMEZTETÉS

A működtető elemek feszültségének csökkenésére a sárga „BATT” jelzőfény figyelmeztet. Ez esetben cserélje ki az összes elemet.

Megjegyzés: csak tartós elemek használatát javasoljuk.

ELEMCSERE

- Nyissa ki az ajtót érvényes kóddal vagy a vésznyitó kulccsal.
 - Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelelet.
 - Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú elemeket).
 - Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek környezet-barát elhelyezésére!*

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

- Az Ön érdekében a zárat egy mechanikus vésznyitó rendszerrel látták el. Ha elegendően a személyes kódját, vagy az elemek teljesen lemerülnek, az alábbiak szerint járjon el:
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
 - Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
 - Nyissa ki a trezor ajtaját.

ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
 - Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
- Megjegyzés: a trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.*

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.