


## Használati útmutató

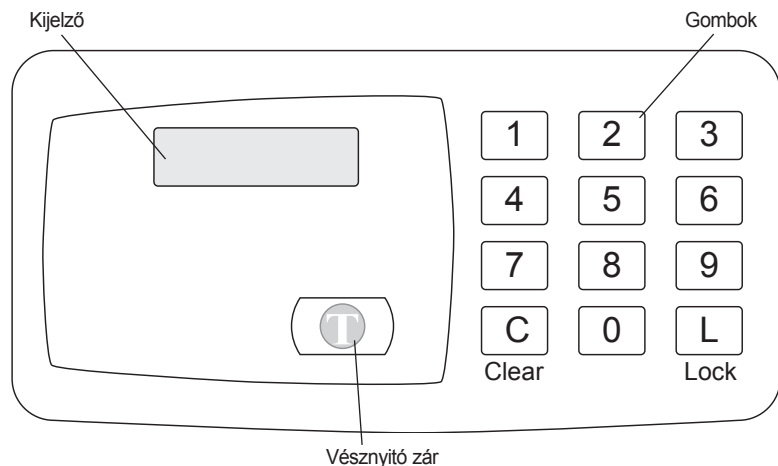

### KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Reméljük, hogy a megvásárolt trezor hosszú évekig szolgálja az Ön biztonságát. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

### BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Ne engedje, hogy a trezorral gyermekek játszanak, vagy abban elbűjjanak.
- A gyári kódot feltétlenül változtassa meg.
- Kódnak ne használjon személyes adatot (születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot tárolja biztonságos helyen, de ne a trezorban!

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 darab (3 és 6 számjegy közötti) felhasználói és 1 darab (6 számjegyű) mester kód programozható.
- Minden egyes gombelütést egy hangjelzés kíséri.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.
- Bármely művelet a CLEAR gomb lenyomásával megszakítható.
- A zár működéséhez tartós elemek használatát javasoljuk.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 4 db 1,5V AA elem
- 4 db rögzítő csavar
- 1 db vésznyitó kulcs
- 1 db használati útmutató

### ÜZEMBEHELYEZÉS

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelét.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA elemet (ügyeljen a polarításra).
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.

### TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
- Üssön be egy tetszőleges felhasználói kódot (3-6 számjegy között).
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A záryelv automatikusan bezáródik.
- A kijelzőn megjelenik az „CLOSED” felirat majd a beállított felhasználói kód.
- Mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!

*Megjegyzés: ha a záryelv akadályba ütközik, a kijelzőn az „ERROR 2” felirat jelenik meg. Távolítsa el az akadályt a záryelv elől.*

### TREZOR NYITÁSA FELHASZNÁLÓI KÓDDAL

- Üsse be a felhasználói kódot (3-6 számjegy között).
- A kijelzőn megjelenik az „OPENED” felirat.
- A trezor ajtaja automatikusan kinyílik.

*Megjegyzés: hibás kód bevitele esetén a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg. Ismétlje meg a műveletet előlről.*

### TREZOR NYITÁSA MESTER KÓDDAL

- Üsse be a mester kódot (gyári mester kód: 000000).
- A kijelzőn megjelenik az „OPENED” felirat.
- A trezor ajtaja automatikusan kinyílik.

*Megjegyzés: hibás kód bevitele esetén a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg. Ismétlje meg a műveletet előlről.*

## Technomax TSW

### MESTER KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és behúzott záryelv mellett végezze!

- Nyomja meg kétszer a 0 gombot.
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „OLD” felirat.
- Üsse be a mester kódot (gyári mester kód: 000000).
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „NEW” felirat.
- Adja meg az új mester kódot (6 számjegy).
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A kijelzőn megjelenik az „AGAIN” felirat.
- Ismétlje meg az új mester kódot.
- Nyomja meg ismét a LOCK gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „DONE” felirat.

*Megjegyzés: hibás programozás esetén az „ERROR” felirat jelenik meg és a régi mester kód marad érvényben. Ismétlje meg a műveletet előlről.*

### TREZOR NYITÁSA KULCCSAL

- Távolítsa el a műanyag zártakaró kupakot.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
- A kijelzőn megjelenik a „MANUAL” felirat.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Forgassa vissza a kulcsot óramutató járásával ellenkező irányba és vegye ki azt.
- Helyezze vissza a zártakaró kupakot.
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- A trezor ajtaja automatikusan kinyílik.

### NAPLÓZÁS

Az elektronikus zár az utolsó 100 műveletet naplózza. A naplózott tételek megtekintéséhez:

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Nyomja meg kétszer a CLEAR gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „PROG” felirat.
- Üsse be a „060516” kódot.
- Nyomja meg a LOCK gombot.

A kijelzőn megjelennek a naplózott tételek (az első kijelzett tétel az utoljára végrehajtott művelet).

### NAPLÓZOTT TÉTELEK KIOLVASÁSA

Lapozáshoz használja a LOCK gombot.

- 1-3 karakter: naplózott tétel sorszáma
- 4 karakter: esemény („O” nyitás / „C” zárás)
- 5-6 karakter: nyitási („01” nyitás felhasználói kóddal / „02” nyitás mester kóddal / „09” nyitási kulccsal)

*Megjegyzés: két gombelütés közötti idő nem haladhatja meg a 15 másodpercet. Ellenkező esetben a műveletet előlről kell kezdeni.*

### BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitele esetén 5 hangjelzés hallható és a kijelzőn az „ERROR” felirat olvasható. Negyennél több hibás kód bevitele esetén egy 3 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el és a kijelzőn megjelenik a „HOLD” felirat. Ez idő alatt az elektronikus zár semmilyen bevételre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

### ELEMEK ELLENŐRZÉSE

- A trezor ajtaja legyen zárt állapotban.
- Nyomja meg a LOCK gombot.
- Ha a kijelzőn a „BA-HI” felirat jelenik meg, az elemek állapota megfelelő.
- Ha a kijelzőn a „BA-LO” felirat jelenik meg, az elemek állapota nem megfelelő, cserélje ki azokat.

### ELEMCSERE

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
  - Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelét.
  - Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú elemeket).
  - Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére.*

### ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fűdőszobába, vagy pincébe.

### TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
  - Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
- A trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.

### ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.